



AMENAGEMENT ACCOMODATION












OPTION



CHAUFFAGE FUEL AIR PULSE (CODE ZIC002) DIESEL FORCED AIR HEATING

Grâce à l'implantation de la chaudière - carré, cabines et salles d'eau sont chauffées - l'humidité est éliminée.

The saloon, cabins and bathrooms are heated, the humidity is eliminated - thanks to the boiler installation.

LEGENDE / LEGEND

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | 1. Chaudière Webasto 5000W
<i>Webasto boiler 5000W</i> |  | Circuit électrique
<i>Electric circuit</i> |
|  | 2. Piquage fuel
<i>Intake of fuel</i> |  | Circuit fuel
<i>Fuel oil circuit</i> |
|  | 3. Pompe
<i>Pump</i> |  | Echappement
<i>Outlet</i> |
|  | 4. Sortie air chaud
<i>Hot air exit</i> |  | Entrée air frais
<i>Fresh air admission</i> |
|  | 5. Boîtier de commande
<i>Command box</i> |  | Circuit air chaud
<i>Hot air circuit</i> |
|  | 6. Fusible
<i>Fuse</i> | | |

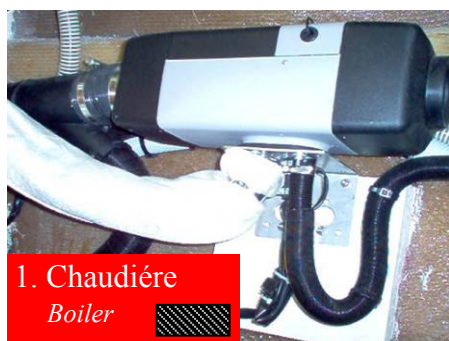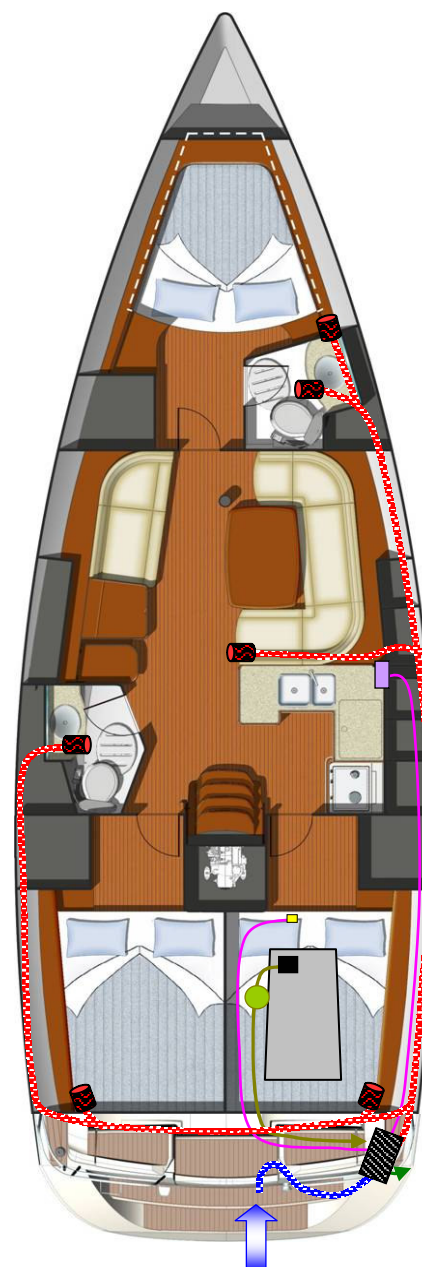





AMENAGEMENT ACCOMODATION

OPTION

SCHEMA DE PRINCIPE / PRINCIPLE PLAN

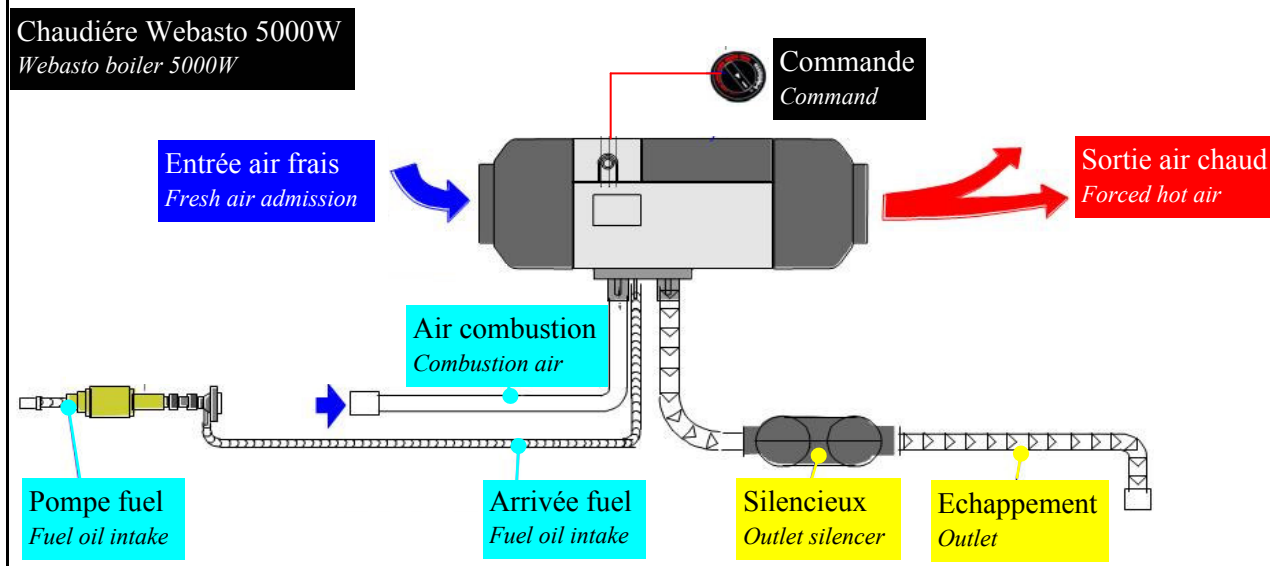

ALIMENTATION FUEL / FUEL OIL FEEDING

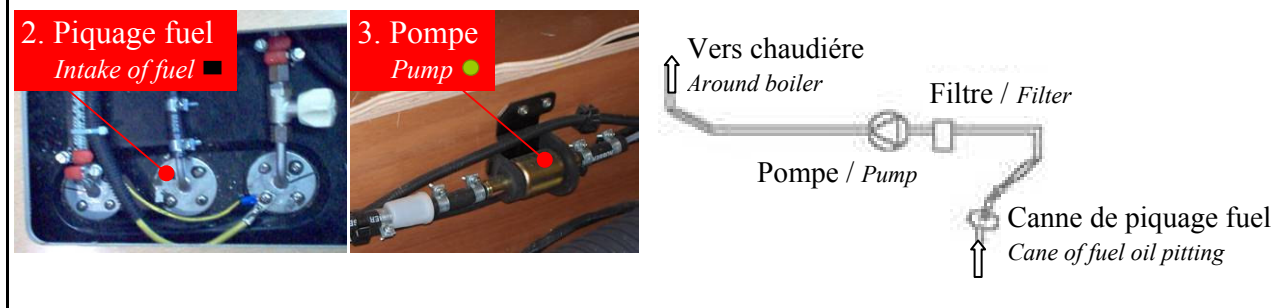

CARACTERISTIQUES DU CHAUFFAGE A AIR / CHARACTERISTICS OF AIR BOILER

- . Temps de montée en température très court grâce à son fort débit
Ascended time in temperature very short thanks to its strong flow
- . Zone de confort très stable due au thermostat électronique
Area of comfort very steady thanks to the electronic thermostat
- . Très faible consommation de carburant
Very poor consumption of motor fuel
- . Isolation phonique soignée / *Sound insulation looked after*

LE 10/07/06

OPTION / SUN ODYSSEY 42i



AMENAGEMENT ACCOMODATION

OPTION



CARRE



SALLE D'EAU

4. Bouche de sortie
Exit hydrant



5. Boîtier de commande
Control panel



THERMOSTAT
THERMOSTAT
MARCHE / ARRÊT
START / STOP
VOYANT DE SERVICE
SIGNAL LIGHT



6. Fusible
Fuse



7. Echappement
Outlet

UTILISATION / OPERATION

- Ouvrir les bouches de chauffage⁴.
Open the heating hydrant⁴.
- Mettre le boîtier de commande⁵ sur marche.
Put the control panel⁵ on start.
- Choisir la température du chauffage grâce au thermostat⁵.
Choice the heating temperature thanks to the thermostat⁵.

ATTENTION - WARNING

Une coupure brutale de l'alimentation électrique risque d'endommager la chaudière.
A brutal cut of the electric feeding risks to damage the boiler.

Pour plus d'informations, se référer à la notice d'utilisation et d'entretien du système.
For further instruction, refer to the manual for the equipment.